

RADIO TYBOX

Thermostat programmable radio
Pack 1 zone ou 2 zones

Guide d'utilisation



- Lire attentivement cette notice avant toute utilisation.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.

1. Présentation


Cette notice est celle de l'émetteur RADIO TYBOX.
Pack 1 zone (1 émetteur)
Pack 2 zones (2 émetteurs)
Ce thermostat permet la programmation Confort ou Economie de votre chauffage.



- Mode arrêt
- Mode absence
- Mode sablier
- AUTO Mode automatique
- Mode permanent
- Réglage de l'heure
- PROG Programmation
- Réglage de la température de consigne

2. Mode automatique

Tournez la molette sur AUTO.
Votre thermostat suit la programmation.


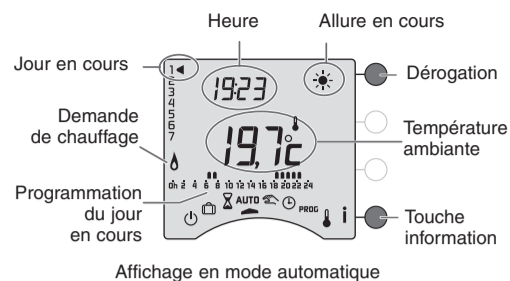


REMARQUE : selon la configuration lors de l'installation, votre appareil affiche de façon permanente la température de consigne ou la température ambiante.
Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous au "guide d'installation" ou contactez notre service clients ou votre installateur.

3. Dérégation

En mode automatique, la dérégation permet de passer de Confort à Economie (ou inversement) jusqu'au prochain changement du programme.

Exemple : il est 15h30 et vous souhaitez du Confort avant l'heure programmée (17h).

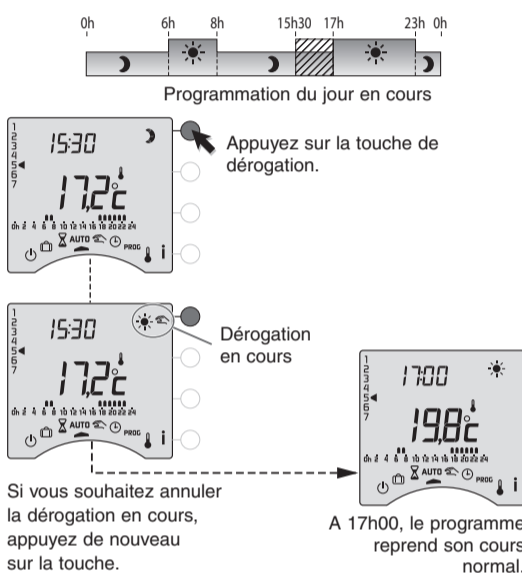


Appareil conforme aux exigences des directives R&TTE 1999/5/CE

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engageant qu'après confirmation par nos services


4. Mode sablier

Ce mode permet de choisir une température de consigne pendant un temps donné.
Tournez la molette sur ⏱.

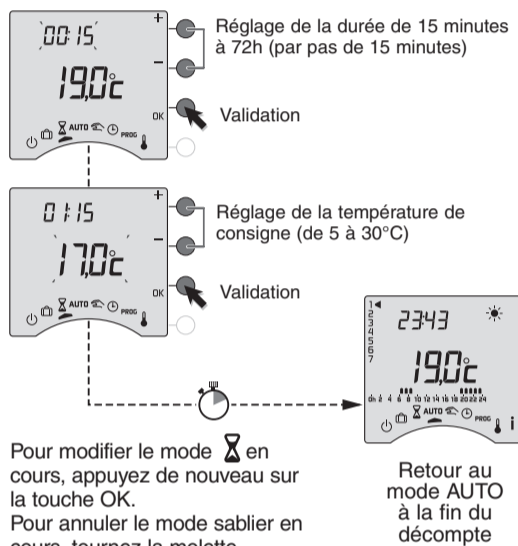

5. Mode permanent


Ce mode permet de choisir une température de consigne de façon permanente.
Tournez la molette sur 🌡.

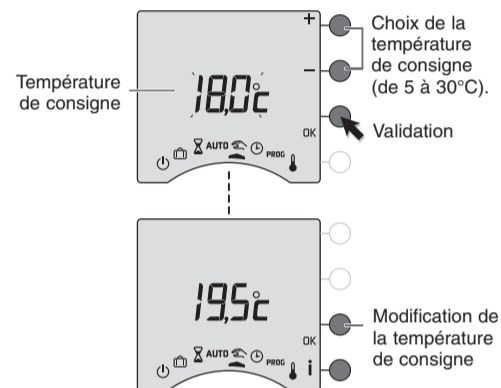

Pour sortir du mode, tournez la molette.


6. Mode absence

Ce mode permet de mettre votre logement en Hors-Gel si vous devez vous absenter pendant plusieurs jours.
Tournez la molette sur 🏠.

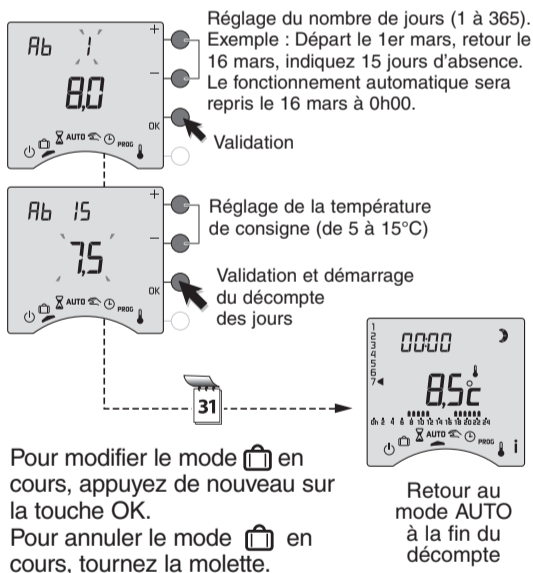


7. Mode arrêt

Ce mode permet de mettre votre installation chauffage en arrêt.
Tournez la molette sur ⏻.

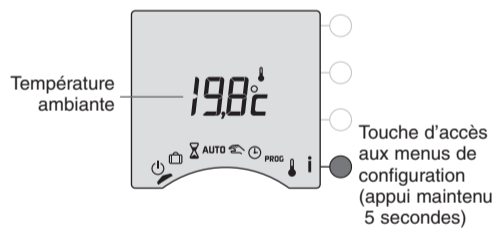

8. Réglage des températures de consigne

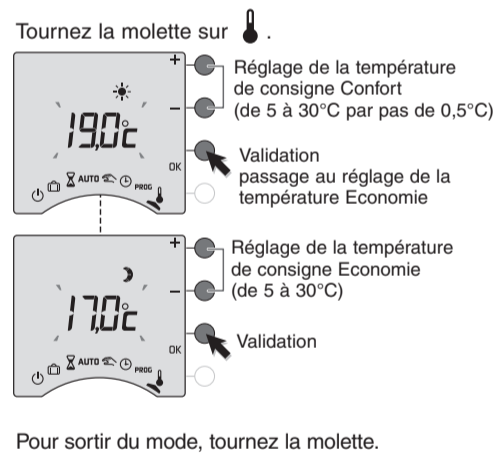


Selon la configuration de l'installation (menu 1-08), "conf" peut être affiché pour la consigne 🌞. Cette consigne ne peut être modifiée. Dans ce cas, la consigne Confort se règle sur votre émetteur de chaleur (convecteur, panneau rayonnant, robinet thermostatique, ...).

9. Réglage de l'heure

Tournez la molette sur 🕒.
Les jours clignotent.

Appuyez sur + ou - pour régler le jour, puis sur OK pour valider et passer au réglage suivant. Recommencez les opérations pour régler les heures et les minutes.

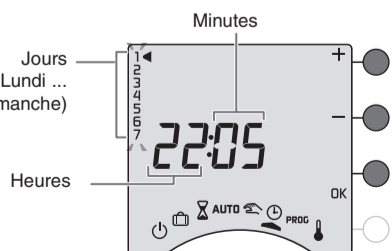

Pour sortir du mode "réglage de l'heure", tournez la molette.

REMARQUE : si l'appareil est configuré en programmation journalière, le réglage des jours n'est pas proposé.


10. Programmation

Tournez la molette sur PROG.
La programmation par défaut est une période de Confort de 6h00 à 23h00.

1. Créer votre programme

La programmation commence au jour 1 et à 0h00.

Appuyez sur les touches 🌙 ou 🌞 pour créer vos différentes périodes d'Economie ou de Confort.

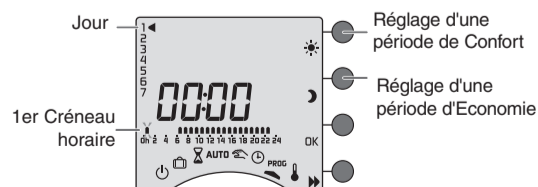

2. Valider et copier le programme


Maintenez appuyée la touche OK pendant 3 secondes pour valider et copier le programme que vous avez créé, sur le jour suivant.

OU

3. Valider le programme


Appuyez sur la touche OK pour valider et passer à la programmation du jour suivant.

Exemple : Confort de 6h à 8h et de 17h à 23h

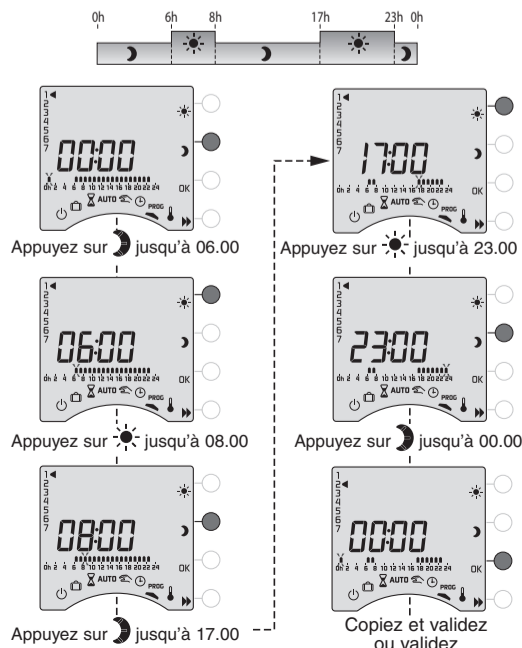

Vérifier votre programme

Appuyez successivement sur la touche ▶ pour vérifier les périodes Confort et Economie que vous avez créées.

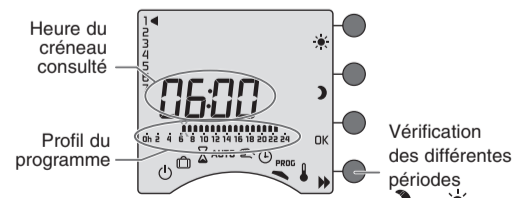

Appuyez sur OK pour vérifier le jour suivant.

Sortir du mode programmation

Tournez la molette sur un autre mode.

REMARQUE : selon la configuration lors de l'installation, la programmation peut être hebdomadaire ou journalière. De même, cette programmation peut s'effectuer par pas d'une heure, d'une demi-heure ou d'un quart d'heure. Si vous souhaitez modifier ces paramètres, reportez-vous au "guide d'installation" ou contactez notre service clients ou votre installateur.



11. Touche information

L'affichage de toutes les informations liées à des fonctions domotiques (Température extérieure, indication de consommation,...) nécessite une phase de "réveil" du RADIO TYBOX (voir § fonctions domotiques).

A partir des modes AUTO, ou , appuyez successivement sur la touche i pour connaître :


• la température ambiante ou la température de consigne (selon la configuration lors de l'installation)

Si votre thermostat affiche la température ambiante

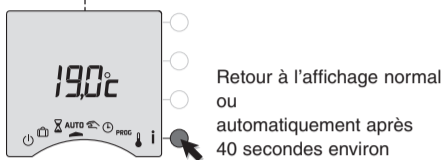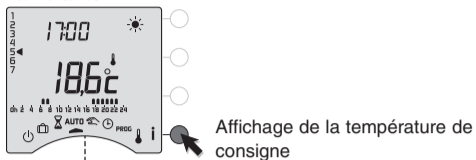


• la température extérieure

Si une sonde extérieure est associée

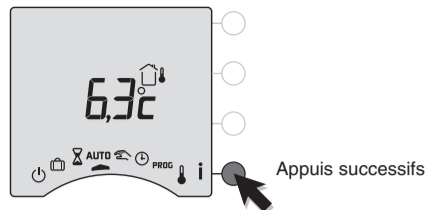

• la consommation totale de votre installation


Si vous avez sur votre installation l'option Radio TYWATT

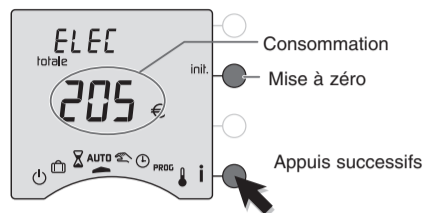


Pour remettre à zéro tous les compteurs, maintenez appuyée la touche init. pendant 5 secondes.

• la consommation électrique en Euros du chauffage, du chauffe-eau (ECS) et des autres usages (luminaires, électro-ménager...)

Si vous avez sur votre installation l'option Radio TYWATT

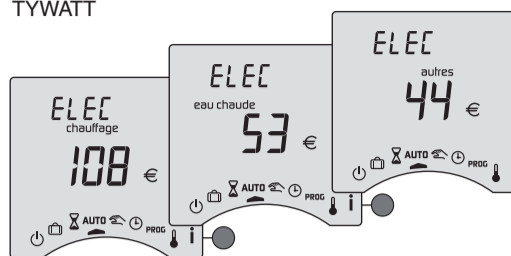

• le programme de la journée en cours par zone.

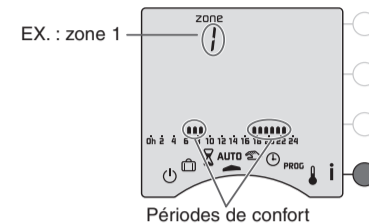

12. Fonctions domotiques

Les récepteurs RF 640 et RF 650 permettent d'associer au RADIO TYBOX jusqu'à 8 produits domotiques (détecteurs d'ouverture, centrale d'alarme, télécommandes...).

Pour associer les différents produits, reportez-vous au guide d'installation du RADIO TYBOX.

Réveil du RADIO TYBOX

Le récepteur (RF 640 ou RF 650) prend en compte instantanément toute information issue d'un produit domotique (ex : ouverture de fenêtre).



Pour afficher cette information sur le RADIO TYBOX, il est nécessaire de le "réveiller" en appuyant sur une touche.

La mise à jour peut prendre quelques secondes.

Avec un Détecteur d'ouverture

Dans le cas où un détecteur d'ouverture est associé, son ouverture fait passer le chauffage en hors-gel.

Exemple : avec un détecteur d'ouverture associé

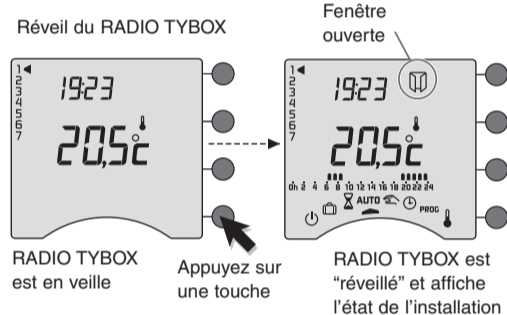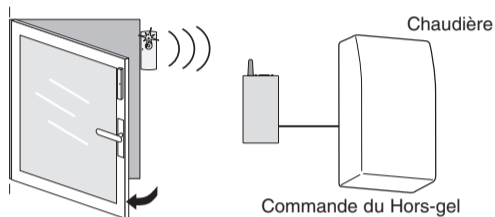


Avec un émetteur TYXIA

Dans le cas où un émetteur TYXIA est associé :

- un appui sur la touche ▲ fait passer le chauffage en Confort jusqu'au prochain changement du programme.
- un appui sur la touche ▼ fait passer le chauffage en Economie jusqu'au prochain changement du programme.

Exemple : télécommande associée

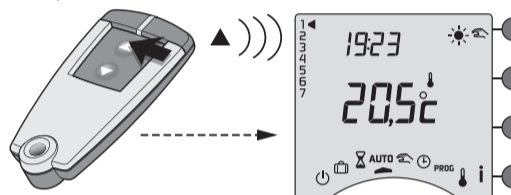

Cette commande peut être annulée soit :


- sur l'émetteur TYXIA, en appuyant sur la touche ▼,
- sur le RADIO TYBOX, en appuyant sur la touche de dérogation ou en tournant la molette.

Avec une centrale d'alarme TYXAL

Dans le cas où une centrale d'alarme TYXAL est associée.

Lorsque vous activez l'alarme, le chauffage passera automatiquement en Economie jusqu'au prochain changement du programme.

Inversement lorsque vous désactivez l'alarme, le chauffage passera en Confort jusqu'au prochain changement du programme.

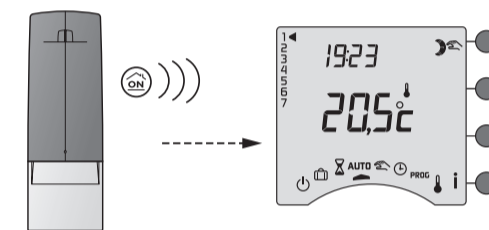


Cette dérogation peut être annulée sur le RADIO TYBOX, en appuyant sur la touche dérogation ou en tournant la molette.

12. Fonctions domotiques

Avec un transmetteur téléphonique TYDOM


En appelant le transmetteur téléphonique TYDOM, vous pouvez vous laisser guider par la voix de synthèse pour prendre connaissance ou modifier l'état de l'installation chauffage (voir notice du transmetteur téléphonique).

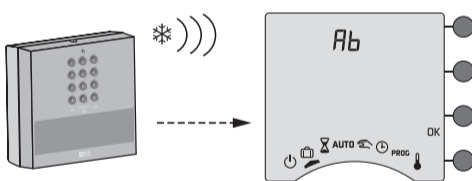

Avec une télécommande TYDOM 200

A partir du domaine maison, un appui sur la touche tactile fait passer le chauffage en arrêt. Cette commande arrêt est annulée par un appui sur la touche ►.

Un appui sur la touche tactile ou fait passer le chauffage en Economie ou en Confort, jusqu'au prochain changement du programme.

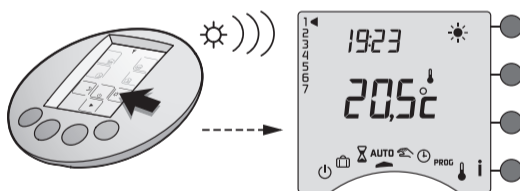


Cette commande peut être annulée soit :

- sur la télécommande TYDOM 200, en appuyant sur la touche tactile ►,
- sur le RADIO TYBOX, en appuyant sur la touche de dérogation ou en tournant la molette.

13. Remplacement des piles


Symbole d'usure des piles

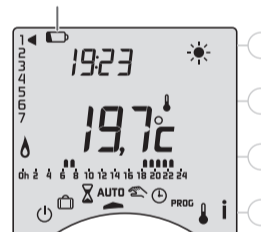


Les piles doivent être changées lorsque le symbole d'usure des piles apparaît (2 piles alcalines 1,5V de type LR03 ou AAA).

Des précautions sont à prendre :


- respecter les polarités +/- lors de la mise en place dans l'appareil,
- ne pas jeter les piles usées n'importe où (dans un souci de respect de l'environnement, vous devez rapporter les piles usées dans un lieu de collecte),
- ne pas les recharger,
- vous avez environ 30 secondes pour changer les piles avant que le réglage de l'heure ne soit remis à zéro (dans ce cas, refaire le réglage du jour et de l'heure).

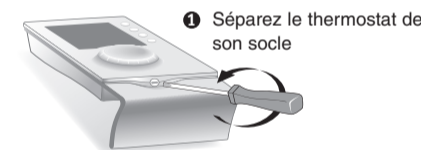

2 Remplacez les piles en respectant les polarités

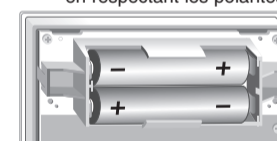

3 Positionnez le thermostat sur son socle

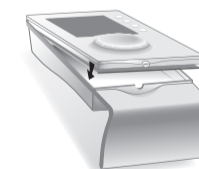

4 Verrouillez le thermostat



14. Aide

L'objectif de ce chapitre est de vous aider à résoudre rapidement les problèmes les plus courants que vous pourriez rencontrer sur votre produit lors de l'utilisation.

En cas de doute, si le problème persiste ou s'il ne se trouve pas dans cette liste, contactez notre service clients.

Rien n'apparaît sur l'écran du boîtier d'ambiance.

Il n'y a pas d'alimentation. Vérifiez les piles.

L'appareil est sur le réglage de l'heure.

Vous avez tardé à changer les piles. Réglez l'heure. Tous les autres réglages ont été conservés.

Lors du réglage de l'heure, le réglage des jours n'est pas proposé.

RADIO TYBOX est configuré en programmation journalière.

Si vous souhaitez passer à une programmation hebdomadaire, reportez-vous au guide d'installation (menu 1-01) ou contactez votre installateur ou notre service clients.

Lors de la création d'un programme les symboles et n'apparaissent pas sur l'écran.

La modification des programmes n'a pas été autorisée lors de l'installation.

Reportez-vous au guide d'installation (menu 2-01) ou contactez votre installateur ou notre service clients.

La température affichée ne correspond pas à la température mesurée dans la pièce (thermomètre).

Reportez-vous au guide d'installation (menu 2-02) ou contactez votre installateur ou notre service clients.

Les programmes ne peuvent pas être modifiés et le réglage des consignes est limité (Confort : 16 à 22°C, Economie : 13 à 19°C, Hors-Gel : 5 à 11°C).

Reportez-vous au guide d'installation (menu 2-01) ou contactez votre installateur ou notre service clients.

Votre système de chauffage est en Hors-Gel.

Le thermostat est en position , , PROG ou .

L'appareil affiche : dEF 6.

Il y a un défaut de communication entre le RADIO TYBOX et les récepteurs RF 640 ou RF 650. Approchez l'émetteur du récepteur.

L'indication apparaît.

Les piles sont usées.

Changez les piles en respectant leur sens.

L'appareil n'affiche que l'heure et la température ambiante.

RADIO TYBOX est en économiseur d'écran, mais toutes les fonctions de chauffage sont assurées.

Appuyez sur une touche pour réveiller l'écran.

La mise à jour peut prendre quelques secondes.